


イノバリア 標準図

アンカー打設図

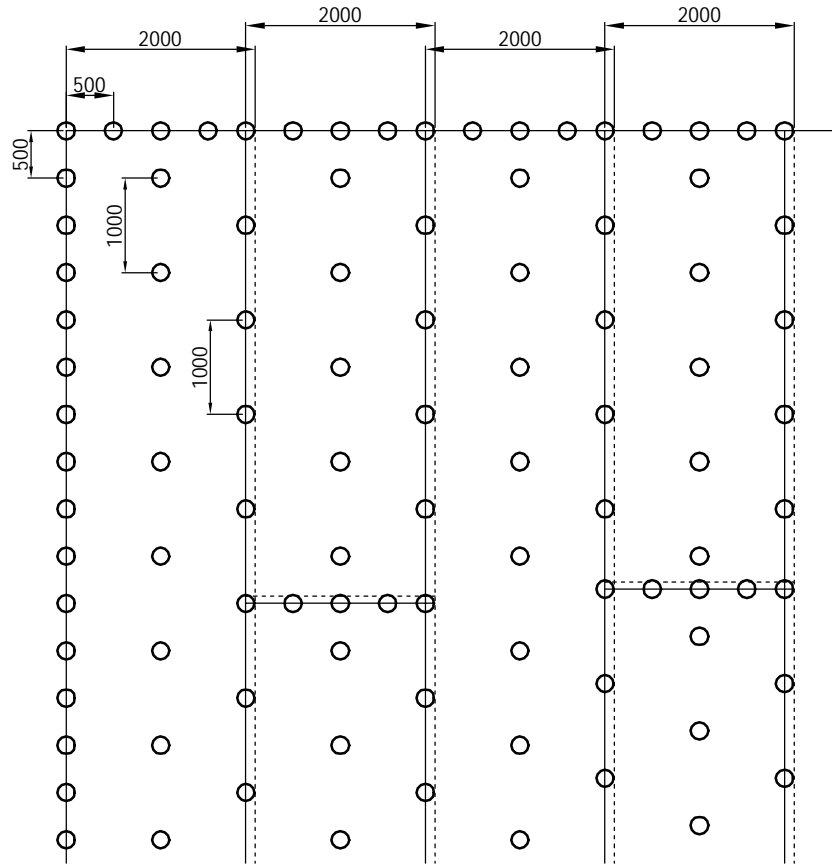


注1): 上下左右の端部及び重ね代は50cm間隔で打設を行って下さい。
 注2): 勾配や法長の都合により、横張り施工を行うことも可能です。

凡 例


記号	名 称
○	J型アンカーピン, D10×300mm

注3): 固定具の規格は地山状況により、変更が必要になる場合があります。

左右の重ね代

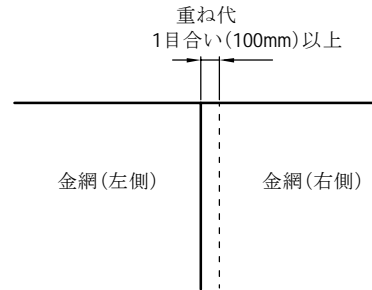


上下の重ね代

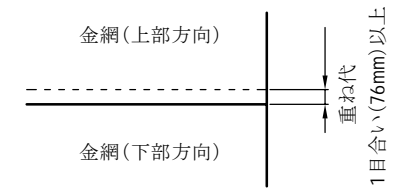


注4): 上部の金網が上側にくるよう重ねて下さい。

金網目合い詳細図

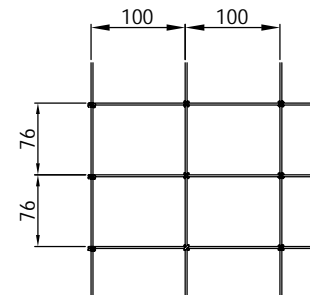

金網交点詳細図

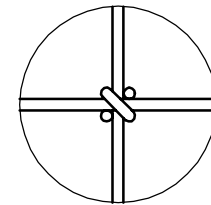

数量表

100㎡当たり

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
イノバリア	幅2.0m×長さ15.0m, 目合い76mm×100mm 亜鉛メッキ鉄線 4種, 線径φ2mm	㎡		
イノアンカー	J型アンカーピン, D10×300mm	本	172	